

# 声が聞こえにくいときは

29～31ページの操作で、着信音量や受話音量、スピーカーの音量を調整しても、まだ声が聞こえにくいときは、次の操作で音量を変更してください。  
工場出荷時の設定は、すべて「標準」です。

## 親機送話音量を調整する

はたらき	親機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、音量を切り替えることができます。
手順	<div>○(登録)   2<sup>か</sup>   1<sup>あ</sup>   ➡   <div>1<sup>あ</sup> : 「小」 2<sup>か</sup> : 「標準」 3<sup>さ</sup> : 「大」</div>   ➡   停止 ○</div>

## 子機送話音量を調整する

はたらき	子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。
手順	<div>○(登録)   2<sup>か</sup>   2<sup>か</sup>   ➡   <div>1<sup>あ</sup> : 「小」 2<sup>か</sup> : 「標準」 3<sup>さ</sup> : 「大」</div>   ➡   停止 ○</div>

## 子機受話音量を調整する

はたらき	子機使用中、相手の方の声が聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。
手順	<div>○(登録)   2<sup>か</sup>   3<sup>さ</sup>   ➡   <div>1<sup>あ</sup> : 「小」 2<sup>か</sup> : 「標準」 3<sup>さ</sup> : 「大」</div>   ➡   停止 ○</div>

■ 途中でやめるときは

停止 ○ を押します。

■ 1つ前に戻るときは

○(戻る)を押します。

■ 親機を受話音量を変えるときは  
(31ページ)

お知らせ

●TA 対応 (139ページ) の設定を「TA 接続」にすると、親機・子機の送話音量、子機受話音量がすべて「小」に変更されます。(「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。)

声が聞こえにくいときは  
こまめに  
とまね

# 記録紙に白や黒い線が入るときは

コピーしたときや送信時に相手の方の受信用紙などに、白や黒い線が入るときは原稿読取部のガラスや原稿送りローラーに修正液やインクなどの汚れが付着していることがあります。

こんなときは、読み取り部（ガラス）と原稿送りローラーの汚れをふき取ってください。

こんな症状になったときは

[例]

## テニス合宿のお知らせ


高原に降り注ぐ太陽と、さわやかな風を全身に浴びながら

心地よい汗をかく季節がやってまいりました。


## 読み取り部（ガラス）を清掃する

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出して操作します。


### 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける

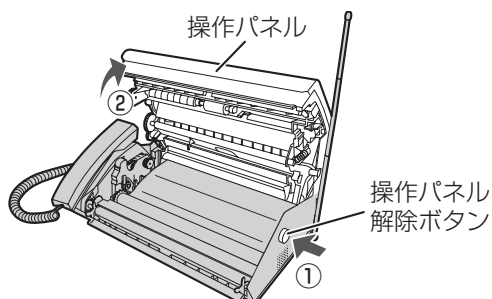

### 2 左右2カ所の解除レバー（緑色部分）を矢印の方向へ上げる

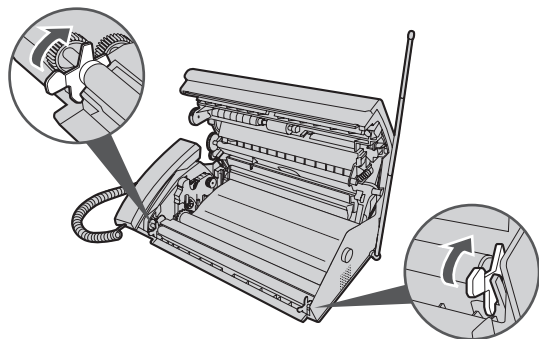


### 3 原稿送りローラー下部のガラス面を綿棒や乾いた布でふく

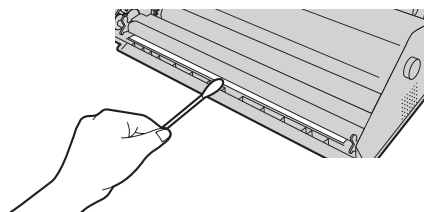

・ 汚れのひどいときや原稿がスリップして正しくセットできないときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

### 4 左右2カ所の解除レバー（緑色部分）を矢印の方向へ下げて操作パネルを閉める

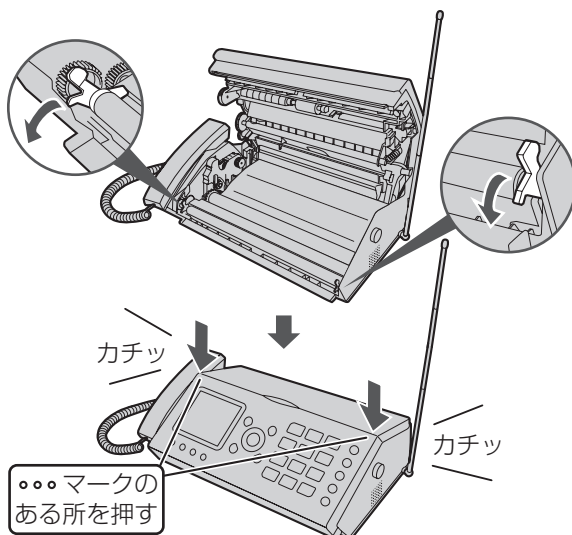

・ 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

# お手入れのしかた

親機や子機が汚れたときは、乾いた柔らかい布でふいてください。

## 親機や子機本体、充電器を清掃する

お手入れには、乾いた柔らかい布をお使いください。




汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

### お知らせ


- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。  
(変色、変形、変質や故障の原因になります。)
- 汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。
- 記録ヘッドは熱くなっている場合があります。電源コードを抜いてよく冷ましてから清掃してください。

## 記録ヘッドやローラーを清掃する

記録ヘッド、記録紙給紙ローラー、原稿給紙ローラー、原稿送りローラーは、乾いた柔らかい布でふいてください。  
また、ローラーの部分は回しながらふいてください。原稿送りローラーは手前に回しながらふいてください。

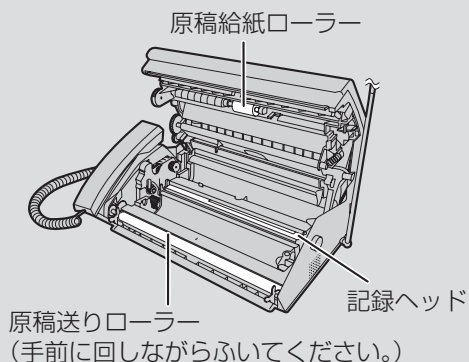

記録紙給紙ローラーの清掃をするときは、手前のプレート我倒してください。  
プレートは、清掃が終わったら必ず元の位置へ戻しておいてください。

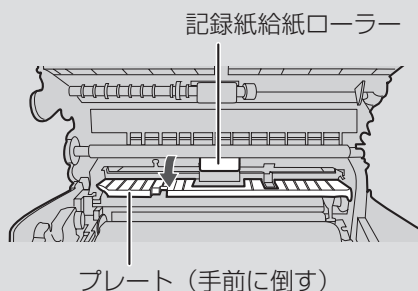

記録紙給紙ローラーや原稿送りローラー、原稿給紙ローラーの汚れがひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラーの部分を回しながらふき取ってください。(ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。)

### ■ 汚れが落ちないときは

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
- 受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側が汚れている場合があります。

# 原稿や記録紙がつまったときは

## 原稿がつまったときは


原稿がつまったときは、まず「原稿を取り出す」(P.68ページ)の操作をしてください。

排出されないときは、次の手順で取り除いてください。


「操作ガイド」の機能を使って、解除手順を表示させることができます (P.12ページ)。

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。


### 1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける

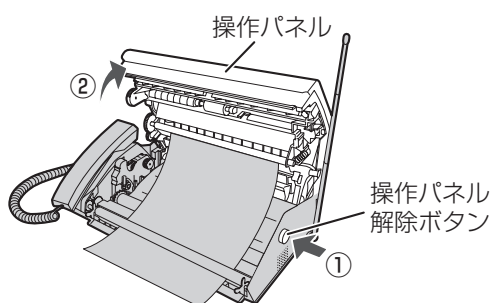

### 2 左右2カ所の解除レバーを矢印の方向へ上げる

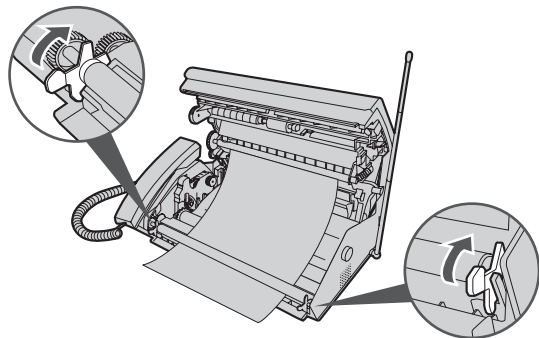


### 3 つまった原稿を取り除く

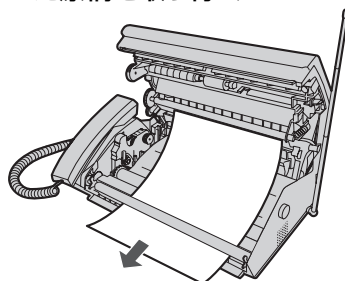

・ つまった原稿が途中で破れないよう注意して取り除いてください。

### 4 原稿が取り除いたら、左右2カ所の解除レバーを矢印方向へ下げて操作パネルを閉める

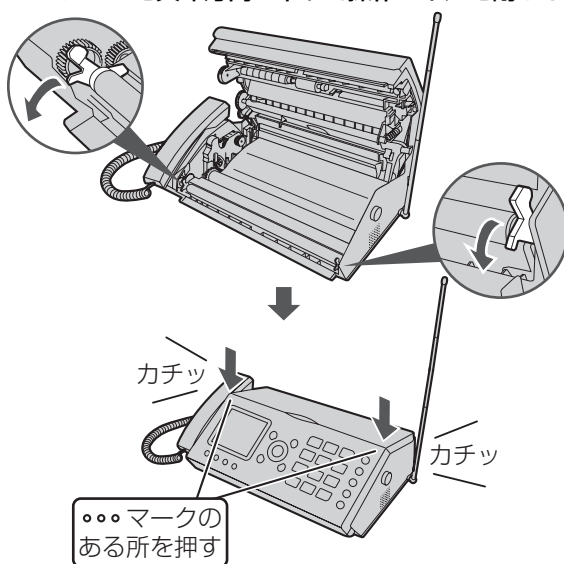

・ 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙や原稿を再セットしてください。

(P.26、68ページ)

#### お知らせ

●原稿は無理に引っばると、破れることがあります。また、故障の原因になります。


## 記録紙がつまったときは

記録紙がつまったときは次の手順で取り除いてください。  
プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（つまる）ことがあります。  
そのときはまず記録紙を取り出してから、インクリボンを交換してください。（☎ 23～25ページ）


「操作ガイド」の機能を使って、解除手順を表示させることができます（☎ 12ページ）。

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。


### 1 操作パネル解除ボタンを押して 操作パネルを開ける

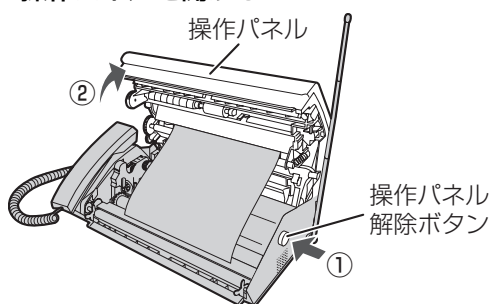


### 2 つまった記録紙を取り出す

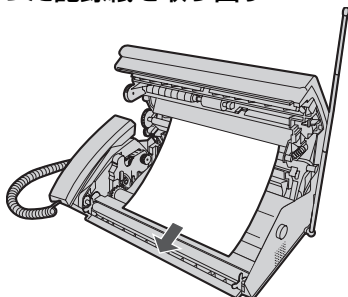

### 3 緑色のギヤを矢印の方向へ2～3回 まわしてインクリボンのたるみを取る

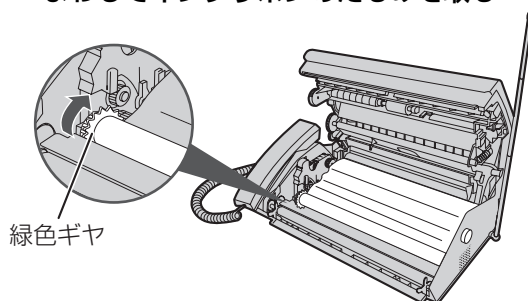

### 4 操作パネルを閉める

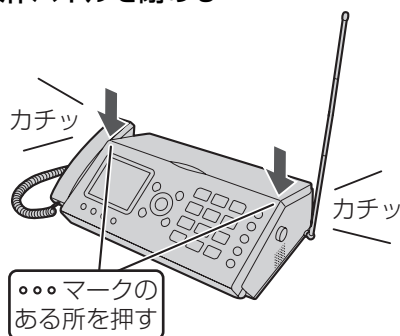

・手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙を再セットしてください。（☎ 26ページ）

#### お知らせ

- 操作パネルを閉じたまま、つまった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- 記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に取り除いてください。

# こんなときは（親機）

## 動作しない

●電話機コードや電源コードがはずれていませんか？ →電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。	15～16
全く動作しないときなど、電源を入れなおしたり、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。	134

## 電話を…

かけられない	●電話回線の種類は正しく設定されていますか？ →正しく設定します。 ●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。 ●子機をお使いになっていませんか？ →ご使用が終わってから電話をかけます。 ●ISDNやADSLをお使いになっていませんか？ →ISDNをお使いのときは、回線種別を「トーン」に、ADSLをお使いのときはご契約の回線種別に設定してください。	17、18 133 — 18
受けられない	●停電になっていませんか？ →停電のときは電話を受けることはできません。 ●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。	133 39

## 着信音が…

鳴らない (聞こえにくい)	●着信音を「切」に設定していませんか？ (着信音が小さすぎませんか？) →着信音の音量を変えます。 ●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。 ●「受信モード」の設定を「FAX優先」または「FAX専用」に設定していませんか？ →「設定しない」に設定します。	29 39 80
設定している音とちがう	●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。 ●受信モードを「FAX優先」に設定していると相手の方から電話がかかってきたときは「電話ベル音」が鳴ります。	108 80

## スピーカー音が鳴らない（聞こえにくい）

●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。	31
---------------------------------------	----

## 通話中に…

相手の方の声が聞こえにくい	●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。	31
こちら側の声が相手の方に届かない／聞き取りにくいと言われる	●受話器の下の方（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。 ●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。	8 117
雑音が入る	●電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか？ →できるだけ離して接続します。	—



通話中に…

通話を録音できない	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データがあるときは、プリント／消去します。 →不要な録音を消去します。	84 65
通話が途切れる	●キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、設定が「使用する」になっていませんか？ →キャッチホン・ディスプレイをご利用でない場合は、「使用しない」に設定します。	115

通話中や相手側で保留中に、突然ファクス受信に切り替わる

●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。	138
--	-----

原稿がまっすぐに入っていない

●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節されていますか？ →原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。	68
●原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていますか？ →紙片などの異物を取り除きます。	—

記録紙が…

よく詰まる (送り込まれない)	●記録紙押さえを開けてセットしていますか？ →記録紙押さえを開けてセットしてください。 ●よくさばいてからセットしていますか？ →よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。 →操作パネルを開いたときや、記録紙を追加するときも、いったん記録紙を取り出して、よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。 ●記録紙を入れすぎていませんか？ →一度にセットできるのは15枚までです。 ●当社推奨品をお使いですか？ →当社推奨品をお使いください。	26 26 26 26 135
白紙で出てくる	●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか？ →正しくセットしてください。 ●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表をまちがえてセットしているかもしれません。 →相手の方に確認します。	68 —

コピーすると…

白紙で出てくる	●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。	68
画像が悪い (白や黒い線が入る)	●記録ヘッドや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 ●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。	118、 119 135

ファクスを…

送れない	●原稿は正しくセットされていますか？ →正しくセットしてください。 ●相手の方のファクスの記録紙がなくなっているかもしれません。 →相手の方に確認します。	68 —
------	--	---------

ファクスを…

自動送信しない	▶ ●「発信音検出」の設定を「なし」にするか、受話器を取って通話してください。	139
受けられない	▶ ●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリント／消去します。 →不要な録音を消去します。 →メモリー残量が充分でも、写真原稿などを受信すると、受信中にメモリーがいっぱいになる場合があります (受信データはメモリーに残っています)。このようなときは、「FAX受信方法」の設定を「記録紙受信」にしてください。 ▶ ●ファクス受信時の着信音の回数を 7 回以上に設定していると、相手の方が自動送信したときに、相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。 →着信音の回数を6回以下に設定するか、着信音が鳴っているときに受話器を取って決定/FAXスタートボタンを押します。 ●留守設定などで、応答メッセージを流してファクスを受けるときは、「応答メッセージ待ち時間」や「発信音待ち時間」が短いと、受信できないことがあります。 →それぞれの待ち時間の設定を長くしてください。	84 65 90  79  138

ファクスを送信したが…

終了音が鳴らない	▶ ●終了音を「なし」にしていますか？ →終了音を「なし」以外に設定します。	90
相手の方の記録紙に何もプリントされない	▶ ●原稿を表向きにセットしていませんか？ →原稿の送る面を裏向きにセットします。	68
相手の方に届いたファクスの画像が悪い	▶ ●原稿送りローラーや読み取り部 (ガラス) が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。	119
「応答がありません」と表示される	▶ ●電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。 →受話器を取ってから電話帳で電話をかけ、相手の方と通話してから決定/FAXスタートボタンを押します。	75
「通信エラー」と表示されている	▶ ●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態 (記録紙がないなど) によって正しく送信できないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 ●ファクス通信中に、他の方からキャッチホンの着信がありませんでしたか？ →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。	—  —

ファクスを受信したが…

記録紙にプリントされない	▶ ●ファクスの受信方法を「見てからプリント」にしていますか？ →受信したデータはメモリーから選んでプリントできます。	84
記録紙が白紙で出てくる	▶ ●相手の方がファクスを送るときに原稿の向きを裏表逆にセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。	—

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。129ページも参照してください。



## ファクスを受信したが…

ファクスの画像が悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。</li> <li>●記録ヘッドや記録紙送りローラーは汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。</li> <li>●雷が鳴っていませんでしたか？ →回線の状態が悪くなっていることがあります。</li> <li>●キャッチホンを利用していませんか？ →受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。</li> </ul>	135 119 — —
「通信エラー」と表示されている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ファクス受信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態によって正しく受信できないことがあります。 →相手の方に、もう一度送信を依頼します。</li> </ul>	—

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。129ページも参照してください。

## 各種サービスを受けられない

<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダイヤル回線で各種情報サービスに接続後、トーン（ブッシュホン）信号に切り替えましたか？ →各種情報サービスに接続後、トーン（ブッシュホン）信号に切り替えます。</li> </ul>	100
--	-----

## 留守モードに設定しても…

自分で作った 応答メッセージが 流れない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●インクリボンや録音用のメモリーがなくなっていないですか？ →インクリボンをセットします。 →メモリー受信データをプリント／消去します。 →不要な録音を消去します。</li> </ul>	23～25 84 65
用件録音できない （用件録音されて いない）	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリント／消去します。 →不要な録音を消去します。</li> </ul>	84 65
留守モードを解除 して再生しても、 留守ボタンが点滅 している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●未再生の録音がありませんか？ →未再生の録音を再生します。</li> </ul>	64

## ディスプレイに FAX 優先 /FAX 専用の表示が出ない

<ul style="list-style-type: none"> <li>●留守モードに設定していませんか？ →留守設定を解除します。</li> </ul>	63
--	----

## FAX 優先や FAX 専用になっているのに、着信時、留守の応答メッセージが流れてしまう

<ul style="list-style-type: none"> <li>●留守モードに設定していませんか？ →留守設定を解除します。</li> </ul>	63
--	----

## リモート操作ができない / 応答メッセージが流れない

<ul style="list-style-type: none"> <li>●暗証番号を登録していますか？ →暗証番号を登録します。</li> </ul>	98
--	----

## 日付・時刻の表示が点滅している

<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電や電源が切れたとき（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）は、日付・時刻の設定は保持されません。 →日付・時刻を設定し直します。</li> </ul>	16～17
--	-------

## ディスプレイに本機の商品案内が表示されている

<ul style="list-style-type: none"> <li>●店頭などで商品案内に使用される「デモモード」が起動しています。回線種別が設定されると起動しなくなります。 →回線種別を設定します。</li> </ul>	17～18
--	-------

# こんなときは（子機）

## 動作しない

- 充電機のコネクタが外れていませんか？  
→ 正しく接続します。
- 充電機の容量が少なくなっていないですか？  
→ 充電器に子機を戻して充電します。

27  
27

## 電話をかけられない／受けられない

- 親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？  
→ 正しく接続します。
- 停電になっていませんか？  
→ 停電のときは、電話をかけたり受けたりすることはできません。
- 別の所で親機や他の子機を使用していないですか？  
→ 使用が終わってから電話をかけます。
- 充電機の容量が少なくなっていないですか？  
→ 充電器に子機を戻して充電します。
- 親機から離れすぎていませんか？  
→ 電波が届く範囲で使います。
- 電波が干渉しやすい環境で使っていないですか？  
→ 少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。
- 親機が使用中（通話中やコピー中、プリント中）ではありませんか？  
→ 親機を使用しているときは、子機の使用はできません。
- 無線LAN機器やルータなどを、近くでお使いではありませんか？  
→ 子機をそれらの機器からできるだけ離して設置してください。

15～16  
133  
—  
27  
7  
—  
—  
—

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。129 ページも参照してください。

## 充電ができない

- 充電器の電源コードがコンセントから外れていませんか？  
→ 正しく接続します。
- 充電機のコネクタが外れていませんか？  
→ 正しく接続します。

27  
27

## 着信音が…

鳴らない  
(聞こえにくい)

- 着信音を「キリ」や「ショウ」に設定していませんか？  
→ 着信音の音量を変えます。
- 充電機の容量が少なくなっていないですか？  
→ 充電器に子機を戻して充電します。
- 親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか？  
→ できるだけ離して設置してください。
- 親機がコピー中、プリント中ではありませんか？  
→ コピーやプリントが終わらないと子機は使用できません。
- 無線LAN機器やルータなどを、近くでお使いではありませんか？  
→ 子機をそれらの機器からできるだけ離して設置してください。

30  
27  
8  
—  
—

設定している音と  
ちがう

- ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。

109

## スピーカー音が聞こえにくい

- 音量の設定が小さくなっていませんか？  
→ スピーカー音量を「大」にします。

31

通話中に…

相手の方の声が聞こえにくい	▶ ●受話音量が小さくなっていませんか？ →受話音量を大きくします。	31、117
こちら側の声が相手の方に届かない	▶ ●子機の送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。 ●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。	8 117
雑音が入る	▶ ●親機と子機が離れすぎていませんか？ →雑音が入らない位置で子機を使用します。 ●親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？ →他の電気製品から離れて子機を使用します。 ●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？ →アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。 ●無線LAN機器やルータなどを、近くでお使いではありませんか？ →子機をそれらの機器からできるだけ離して設置してください。 ●電波干渉を受けているときは、雑音が入ったり通話が切れてしまうことがあります。 →いったん電話を切り、もう一度通話してみて、異常がなければ故障ではありません。	7 8 8 — —

通話中にや相手側で保留中に、突然ファクス受信に切り替わる

●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。	138
--	-----

# こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）

## ナンバー・ディスプレイで…

<p>相手の方の電話番号が表示されない</p>	<p>●ナンバー・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。</p> <p>●ナンバー・ディスプレイの設定を「使用する」にしていますか？ →「使用する」に設定します。</p> <p>●ISDN をご利用で、ターミナルアダプタ（TA）が「ナンバーディスプレイを使用しない」設定になっていませんか？ →ターミナルアダプタ（TA）の設定を変更してください。</p>	<p>102</p> <p>102</p> <p>—</p>
<p>電話帳に登録した相手の方の着信音が変わらない（着信鳴り分けができない）</p>	<p>●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか？ →着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。</p>	<p>48、53</p>
<p>こちら側の電話番号が相手の方の電話機等に表示されない</p>	<p>●こちら側の電話番号を相手の方の電話機やファクスに表示する（通知する）／しないは、こちら側で現在お選びの通知方法によります。</p> <p>また、相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用になっていることが必要です。</p>	<p>—</p>

## ネーム・ディスプレイで…

<p>相手の方の名前や電話番号が表示されない</p>	<p>●ネーム・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とネーム・ディスプレイの契約が必要です。</p> <p>●相手の方が発信者名の通知を申し込んでいないときは表示されません。ただし、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると、親機の電話帳に登録している名前を表示します。</p> <p>●相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけていませんか？ →相手の方が公衆電話・携帯電話・PHS や国際電話から電話をかけているときは、発信者名は表示されません。</p>	<p>114</p> <p>—</p> <p>—</p>
----------------------------	---	------------------------------

## キャッチホン・ディスプレイで…

<p>相手の方の電話番号が表示されない</p>	<p>●キャッチホン・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。</p> <p>●キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイを「使用する」に設定していますか？ →「使用する」に設定します。</p>	<p>115</p> <p>102、115</p>
-------------------------	---	---------------------------

# こんなときは (ADSL/ISDN)

●ADSLやISDNをご利用の場合、ファクスを正しく設定し、動作に必要なサービス（ナンバー・ディスプレイなど）を契約していても、下記の現象が発生することがあります。

## ADSL を使っていると…

電話をかけられない	●契約されている回線種別が合っていないと、0120（フリーダイヤル）などの番号にかからないことがあります。 →契約されている回線種別に設定してください。	18
ファクスの送受信ができない	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	—
電話やファクスを使っていないのに「外線使用中」などの表示が出る		152
受話器を取ると「キーン」という音が出る		
ナンバー・ディスプレイが動作しない		
ドアホンが動作しない	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	—
電話の声が聞こえにくい・雑音が入る		152

## ISDN を使っていると…

電話の声が聞こえにくい・雑音が入る	●ターミナルアダプター（TA）の受話音量を調節してください。それでも改善しないときは、TAのメーカーへお問い合わせください。	139
-------------------	--	-----

## BB フォンを使っていると…

ファクスの送受信ができない	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、ファクスを送受信できるか確認してください。 →送信できるときは、ADSL業者にご相談ください。送信できないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	—
		152


こんなときは (ADSL/ISDN)


しまった  
とわかれ

# こんなときは（エラー表示／エラー音）

## お知らせ／エラー表示

この部分に、お知らせやエラーメッセージを表示します。

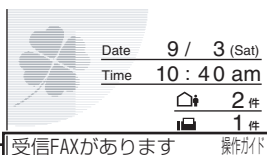

エラーメッセージに「操作ガイド」の表示がある場合は、を押して対応を表示させることができます。

表示／エラー音	●原因 →対応	参照ページ
受信 FAX があります 操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリー受信したデータがあります。 →メモリー受信したデータを表示してください。 →メモリー受信したデータをプリントまたは、消去してください。</li> </ul>	81 84
原稿がつまっています 操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿が途中で止まっています。 →（登録）と押すと、原稿が自動的に排出されます。 それでも原稿がつまっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します。</li> </ul>	120
通信エラー 1～15 操作ガイド  また、「通信エラーがありました。」と聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●回線の状態などで送信や受信ができていないことがあります。 →相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます。（通信エラー1～15の番号が表示されますが、これは弊社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください。）</li> </ul>	—
ヘッドが高温です	<ul style="list-style-type: none"> <li>●長時間連続してプリントやコピーをしていませんか？</li> <li>●真っ黒に印刷されていませんか？ →記録部の過熱保護機能が働いて動作しなくなります。 しばらくお待ちください。</li> </ul>	— —
応答がありません 操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●相手の方がファクス受信に切り替わっていません。 →「親機でお話してからファクスを送る」の方法で送信してください。</li> </ul>	72
受信／録音メモリー不足 操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリー残量が不足しています。 →メモリー受信した内容をプリント／消去します。 →不要な録音メッセージを消去します。</li> </ul>	84 65
録音メモリーが一杯です 操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>●録音件数が30件になっていませんか？ →不要な録音メッセージを消去します。</li> <li>●録音時間が合わせて15分を超えていませんか？ →不要な録音メッセージを消去します。</li> </ul>	65 65



## こんなときは（エラー表示／エラー音）

表示／エラー音	●原因 →対応	参照ページ
FAX 受信メモリー が一杯です 操作ガイド	●ファクスの受信件数が 30 件または受信枚数が 60 枚になっていませんか？ →メモリー受信した内容をプリント／消去します。	84
外線自動応答中	●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。	—
外線使用中（1～4） また、「ツーツー」という音が聞こえる	●子機を使用中です。（子機番号を表示します。） →子機の使用が終わるまでお待ちください。	—
記録紙がありません	●記録紙がなくなっていないですか？ →記録紙をセットします。 ●記録紙が正しくセットされていますか？ →記録紙を正しくセットします。	26 26
子機を確認ください	●子機が使用できない環境（電池切れ／電波が届かないなど）になっていませんか？ →子機を確認してください。	—
記録紙／インク リボン確認 操作ガイド	●記録紙がつまっていますか？ →つまった記録紙を取り除きます。 ●インクリボンがなくなっていないですか？ →インクリボンを交換します。 ●インクリボンがたるんでいませんか？ →緑色のギヤをまわして、たるみをとります。 ●操作パネルは開いていませんか？ →操作パネルを閉めます。	121 23～25 22 —

こんなときは（エラー表示／エラー音）

つまった  
ときは

## 子機を使っているとき

表示／エラー音	●原因 →対応	参照ページ
「ピーピー」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●親機や増設子機が使用中ではありませんか？ →親機や増設子機を確認してください。</li> <li>●親機の電源コードが外れていませんか？ →電源コードを接続してください。</li> </ul>	15
「ピピピピ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●名前の文字数やアラーム時刻の設定など登録範囲を超えていますか？</li> </ul>	—
「ピッピッピッ…」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子機の充電電池の容量が少なくなっていますか？ →充電器に子機を戻して充電してください。</li> </ul>	27
「ピーピーピー…」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子機が使用範囲を超えていますか？ →約 20 秒後に電話が切れますので速やかに使用範囲内に戻ってください。</li> </ul>	7
子機で通話中に「ピーピー」と2回鳴ってすぐに切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●大きな雑音が聞こえる場所で長い時間使っていませんか？ →雑音の少ないところでご使用ください。</li> </ul>	—
「プップッ…プップッ…」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子機と子機の間でお話しするときに、両者が子機のトランシーバーボタンを押していないと鳴る音です。 →お話しする方が、トランシーバーボタンを押してお話ししてください。</li> </ul>	42
子機を充電器にセットしているとき、ディスプレイが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電電池のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。</li> </ul>	27

# 停電になったときは

停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

電話機	<ul style="list-style-type: none"><li>●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。</li><li>●子機を使用することはできません。</li><li>●各種サービスは動きません。</li><li>●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません</li><li>●通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。</li></ul>
留守番	<ul style="list-style-type: none"><li>●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。</li><li>●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。</li><li>●停電になっても、録音内容は消えません。</li></ul>
ファクス	<ul style="list-style-type: none"><li>●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。</li><li>●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。 送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。 受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。</li><li>●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。</li></ul>
コピー	<ul style="list-style-type: none"><li>●停電中は、コピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。</li></ul>
登録した内容	<ul style="list-style-type: none"><li>●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のメモリーで保持されていますので消えません。</li><li>●日付・時刻の設定は保持されません。あらためて設定してください。</li></ul>

# 故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

- ・ディスプレイ表示が化けている。（意味不明の文字列や画像が表示されている）
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話番号リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーなど、プリントができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。

修理やアフターサービスをお申しつけになる前に、下記の操作をお試しください。

## 電源を入れなおしてみる

まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。

- また、電話帳以外初期化や電話帳全消去（☎ 136 ページ）をすることで、症状が改善することもあります。（電話帳や登録設定した内容は消去されます。）

それでも症状が改善されないときは次の操作（強制リセット）を行ってみてください。


**【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。（ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳3件分が復活します。）】**

## 親機を強制リセットする

強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申しつけください。


受話器を置いたまま操作します。

- 1 親機の差し込みプラグを電源コンセントから抜き取る



- ・ 抜いたあとしばらく待ちます。

- 2 決定/FAXスタート と 停止 を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む



- 3 ディスプレイに「メモリークリア中」と表示されるまで

決定/FAXスタート と 停止 を押したままにする

- 4 決定/FAXスタート と 停止 から指を離す

### ■ 強制リセットしたあとの登録内容について

強制リセット後の主な登録内容は、137ページの表の「初期値」になります。

### 📢お知らせ

- 電源を入れ直したり、強制リセットしたときは日付・時刻の設定をやり直してください。
- 強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。  
電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからにしてください。

# 別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。この普通紙コピーファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の記録紙やコピー用紙、インクリボンを使用されるとプリントがかすれたり、薄くなることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

品名	形名	サイズ	数量	希望小売価格
ファクシミリ用 普通紙	PP110MA4	A4サイズ	250枚	630円（税抜価格600円）
インクリボン	UX-NR5A4	A4幅×30m	1本	945円（税抜価格900円）
	UX-NR5A4W	A4幅×30m	2本1組	1,785円（税抜価格1,700円）

品名	形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
子機用充電電池 （ニッケル水素電池）	M-003	UBATM0030AFZZ	142 932 0086	1,680円 （税抜価格1,600円）

品名	形名	希望小売価格
テレビドアホンユニット	DZ-MH70	57,750円（税抜価格55,000円）
ターミナルボックス（ドアホン接続用）	DZ-T20-WH（白）	10,500円（税抜価格10,000円）
テレビドアホン対応ターミナルボックス （ドアホン接続用）	DZ-T30-W（白）	14,490円（税抜価格13,800円）
ドアホン	DZ-H30-T（ブラウン）	4,200円（税抜価格4,000円）
増設子機	CJ-KS80	18,900円（税抜価格18,000円）
※ 増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは 87 ページおよび増設子機の取扱説明書をご覧ください。 ※ 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、お買い求めください。	CJ-KS60	15,750円（税抜価格15,000円）
	CJ-KS50	15,750円（税抜価格15,000円）
	CJ-KS7	18,900円（税抜価格18,000円）

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
延長コード（モジュラープラグつき）			
5m（2芯）（白）	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	535円（税抜価格510円）
10m（2芯）（白）	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	819円（税抜価格780円）
（NTTの電話回線と、ターミナルボックスDZ-T20/DZ-T30を接続するコードです。）			
5m（6芯）（グレー）	QCNWG0282AFSA	142 512 0668	1,050円（税抜価格1,000円）
10m（6芯）（グレー）	QCNWG0283AFSA	142 512 0669	1,890円（税抜価格1,800円）
（ターミナルボックスDZ-T20と、このファクシミリの親機を接続するコードです。）			
5m（6芯）（白）	QCNWG0321AFSA	142 512 0776	1,050円（税抜価格1,000円）
10m（6芯）（白）	QCNWG0322AFSA	142 512 0777	1,890円（税抜価格1,800円）
（ターミナルボックスDZ-T30と、このファクシミリの親機を接続するコードです。）			


注意）上記の6芯コードのDZ-T20用とDZ-T30用とでは極性が逆ですので互換性はありません。

## お知らせ

- 希望小売価格は2005年9月現在のものです。
- 小さい原稿を送信するときに使用するキャリアシートはご使用になれません。

# 親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

電話帳以外を初期化すると登録・設定した内容の他に、留守録などの録音、メモリー受信データがすべて工場出荷時の内容（ 137ページ）に戻ります。（消去されます。）


## 登録や設定の内容を工場出荷時に戻す（電話帳以外初期化）

**1** ○（登録）  や   と押す

- ・ 電話帳の内容および日付・時刻の設定を除いて、工場出荷時の設定に戻ります。

**2**  を押す

### ■途中でやめるときは

 を押します。

### ■1つ前に戻るときは


○（戻る）を押します。

## 電話帳に登録した内容をすべて消去する（電話帳全消去）

**1** <sup>キャッチ/消去</sup> ○   と押す

- ・ 電話帳がすべて消えます。

### ■途中でやめるときは

 を押します。

### ■1つ前に戻るときは

○（戻る）を押します。

### お知らせ

- 電話帳以外初期化したあと自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけてください。



# 初期設定（工場出荷時）一覧表

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機：未登録 子機：未登録	初期登録	16～17、 32
	モーニングコール	OFF（子機のみ）	ON / OFF	92
音量・音の種類・音の回数	着信音量	親機：3 子機：ダイ	親機：5段階 子機：ショウ／ダイ／キリ	29、30
	受話音量	親機：2 子機：標準	親機：5段階 子機：標準／大／特大	31
	スピーカー音量	親機：3 子機：標準	親機：5段階 子機：標準／大	31
	着信音の種類	親機：電話ベル音 子機：パターン1	親機：6種類 子機：10種類	29、30
	留守モード時のコール回数	4回	①トールセーバー ②回数選択（01～25回）	62
	在宅モード時のコール回数	無制限呼出	①回数選択（01～25回） ②無制限呼出	79
	終了音の種類	音声	①音声 ③アラーム音 ②鳥の声 ④なし	90
	親機キータッチ音	あり	①あり／②なし	90
	子機キータッチトーン	ON	ON / OFF	93
受信	FAX 受信方法	見てからプリント	①見てからプリント ②メモリー受信 ③記録紙受信	90
	おまかせ受信（親機／子機）	あり	①あり／②なし	138
留守録	お声拝聴	あり	①あり／②なし	138
送信	あなたの名前（発信元名）	未登録	初期登録	33
	あなたの番号（発信元番号）	未登録	初期登録	33
画面	液晶表示濃度	4	7段階	11

## ■ 別途付加サービスが必要な機能

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	使用する	利用設定 ①使用する／②使用しない	102
	キャッチホン・ディスプレイ	使用しない	利用設定 ①使用する／②使用しない	115


# 特別設定について

使用状況に応じて、次の項目を親機で設定することができます。

## 応答メッセージ待ち時間

留守番電話などの応答メッセージが流れるまでの時間の設定ができます。


工場出荷時の設定は「4秒」です。

- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **1<sup>あ</sup>** **1<sup>あ</sup>** と押す
- ③ 「1秒」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「2秒」にするときは **2<sup>か</sup>**、  
「4秒」にするときは **3<sup>さ</sup>**、  
「8秒」にするときは **4<sup>た</sup>** を押す
- ④  を押す

## 発信音待ち時間

応答メッセージが終わってから、「ピー」という録音開始音が流れるまでの時間の設定ができます。


工場出荷時の設定は「4秒」です。

- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **1<sup>あ</sup>** **2<sup>か</sup>** と押す
- ③ 「1秒」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「2秒」にするときは **2<sup>か</sup>**、  
「4秒」にするときは **3<sup>さ</sup>**、  
「8秒」にするときは **4<sup>た</sup>** を押す
- ④  を押す

## お声拝聴

留守録設定中の応答メッセージと、相手の方の録音中の声をスピーカーから出力する機能の設定ができます。


工場出荷時の設定は「あり」です。

- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **1<sup>あ</sup>** **3<sup>さ</sup>** と押す
- ③ 「あり」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「なし」にするときは **2<sup>か</sup>** を押す
- ④  を押す

## 録音時間

留守録や通話内容、伝言メモの録音時間を設定することができます。

工場出荷時の設定は「30秒」です。

- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **1<sup>あ</sup>** **4<sup>た</sup>** と押す
- ③ 「30秒」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「1分」にするときは **2<sup>か</sup>**、  
「2分」にするときは **3<sup>さ</sup>** を押す
- ④  を押す


### お知らせ

- 録音した時間が長くなると、録音データを保存する時間も長くなります。
- 下記のメッセージが表示されているときは、録音した内容をメモリーに保存しています。このときは電話の着信以外の操作はできません。また、このときの着信音は、他の着信音に設定していても「電話ベル音」になります。


録音データ保存中  
しばらくお待ちください

## おまかせ受信

相手の方が自動送信の場合（「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえます）、受話器や子機を取ると自動的にファクス受信に切り替える機能の設定ができます。工場出荷時の設定は「あり」です。

- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **2<sup>か</sup>** **1<sup>あ</sup>** と押す
- ③ 「あり」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「なし」にするときは **2<sup>か</sup>** を押す
- ④  を押す

### ■ 途中でやめるときは


-  を押します。

### ■ 1つ前に戻るときは

- (戻る) を押します。


## 縮小受信

ファクスを受信したときに、受信日付や相手の方のファクス番号を記入するため、自動的に約93%に縮小してプリントする機能の設定ができます。工場出荷時の設定は「あり」です。「なし」に設定した場合、相手の方がA4サイズで送信していても、受信日付などの記入でA4サイズを超えるため、こちらでは2枚に分かれてプリントされることがあります。

- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **2<sup>か</sup>** **2<sup>か</sup>** と押す
- ③ 「あり」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「なし」にするときは **2<sup>か</sup>** を押す
- ④  を押す

## 分割コピー


A4より長い原稿をコピーした場合に、複数枚に分けてプリントする機能の設定ができます。「なし」ではA4サイズを超える部分はプリントしません。工場出荷時の設定は「なし」です。

- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **2<sup>か</sup>** **3<sup>き</sup>** と押す
- ③ 「あり」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「なし」にするときは **2<sup>か</sup>** を押す
- ④  を押す

## 発信音検出

電話帳やワンタッチダイヤル、再ダイヤルを使ってファクスを自動送信するときに、本機が自動的に「ツー」という発信音を検出し、正しく送信できるようにします。


自動送信がうまくできないときは、この設定を「なし」にするか、受話器を取って送信してください。工場出荷時の設定は「あり」です。

- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **2<sup>か</sup>** **5<sup>な</sup>** と押す
- ③ 「あり」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「なし」にするときは **2<sup>か</sup>** を押す
- ④  を押す

## TA対応

ターミナルアダプタ (TA) に対応した音量にする設定ができます。

NTTのISDN回線 (INSネット64) でTAをご利用時や、ADSLをご利用時、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。こんな場合に「TA接続」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。工場出荷時の設定は「回線接続」です。


- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **3<sup>き</sup>** を押す
- ③ 「回線接続」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「TA接続」にするときは **2<sup>か</sup>** を押す
- ④  を押す

※「TA 接続」に設定すると、「親機送話音量」「子機送話音量」「子機受話音量」の設定 (**117**ページ) が自動的に「小」に変更されます。(「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。)


## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ機能の利用設定ができます。ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイをご利用のときは、「使用する」に設定します。

構内交換機 (PBX) に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは「使用しない」に設定します。工場出荷時の設定は「使用する」です。

- ① ○(登録) を押し、**#** を4回押す
- ② **4<sup>な</sup>** を押す
- ③ 「使用する」にするときは **1<sup>あ</sup>**、  
「使用しない」にするときは **2<sup>か</sup>** を押す
- ④  を押す

### ■途中でやめるときは




- ④  を押します。

### ■1つ前に戻るときは




- (戻る) を押します。

## IP電話利用

IP電話をご利用の方が携帯とくくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話に発信するときだけ、自動的にNTTなどの一般回線で発信するための設定が必要です（通常の発信はIP電話を利用して行われます）。IP電話機能を解除して、一般回線を選択するのに必要な番号（加入電話選択番号）を登録できます。工場出荷時の設定は「なし」です。IP電話をご利用でない方は、この設定を「あり」にしないでください。

- ① ○（登録）を押し、 を4回押す
- ②   と押す

「あり」にすると




- ③  を押す
- ④ ダイヤルボタンで番号を入力（最大6ケタ）し、  
 を押す
- ⑤  を押す

「なし」にすると



- ③  を押す
- ④  を押す

## 携帯番号帯設定




携帯とくくとくダイヤル機能の利用対象となる電話番号の頭4ケタを追加で登録したり、消去することができます。番号を追加するときは、新たに登録してください。番号は最大30件まで登録できます。あらかじめ登録されている番号は、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件です。

- ① ○（登録）を押し、 を4回押す
- ②   と押す

新しい番号を登録するとき





- ③ ○（新規登録）を押す
- ④ ダイヤルボタンで番号を入力（4ケタ）し、  
 を押す
- ⑤  を押す

登録した番号を消去するとき

- ③  で消去する番号を選び、 を2回押す
- ④  を押す

## 現在の設定表示

携帯とくくとくダイヤル機能の利用設定および、IP電話の利用設定を確認することができます。







- ① ○（登録）を押し、 を4回押す
- ②   と押す  
設定されている内容が表示されます。
- ③ 確認が終わったら  を押す

## キャッチホン切替時間


キャッチ/消去ボタンを押したときに回線を開放する時間を設定できます。

交換機の種類などによっては、キャッチ/消去ボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。

工場出荷時の設定は「0.8秒」です。

- ① ○（登録）を押し、 を4回押す
- ②  を押す
- ③ 「0.4秒」にすると  、  
「0.6秒」にすると  、  
「0.8秒」にすると  を押す
- ④  を押す

■ 途中でやめるときは

- ④  を押します。

■ 1つ前に戻るときは

- ④ ○（戻る）を押します。

# 仕様

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

## ■ ファクシミリ部

形名	UX-F50CL/UX-F50CW 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、 Fネット（16Hz対応のみ）
圧縮方式	MH・独自圧縮
通信モード	G3・ECM * 1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主：8本/mm（普通字、小さな字、精細、写真） 副：3.85本/mm（普通字） 7.7本/mm（小さな字、写真） 15.4本/mm（精細）* 2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	3.8型 モノクロQVGA液晶ディスプレイ （バックライト付き） 漢字表示
通信速度	9600/7200/4800/2400 bit/s ：自動フォールバック
電送時間	約15秒 * 3
中間調伝送	有り（64階調）
記録紙サイズ	A4サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	257mm
読み取り有効幅	251mm
受信メモリー	A4標準原稿 約50枚（普通字モード時）* 4

## ■ 留守録部

オリジナル 応答メッセージ	1件
用件録音時間	約15分（応答メッセージ1件、メモリー受信データ含む） 用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

## ■ 共通部

	親機	子機	充電器
寸法	340（幅）×221（奥行）×121（高さ）mm 受話器を含む、突起部、アンテナを除く 340（幅）×271（奥行）×283（高さ）mm 記録紙トレイ伸長時 突起部、アンテナを除く	42（幅）×34.5（奥行）× 172（高さ）mm	82.4（幅）×95.2（奥行）× 60.8（高さ）mm
質量	約3.1kg 受話器、インクリボンを含む	約150g 充電電池含む	約155g
電源	AC100V±10V 50/60Hz	2.4V、600mAh （ニッケル水素電池）* 6	入力：AC100V±10V 50/60Hz
消費電力 （100VAC）	約0.3W（ディスプレイ非表示での待機時）/ 約90W（動作時最大）	約0.6W（待機時） 約0.8W（急速充電中）	
直流抵抗	174Ω	—	—
静電容量	1.0μF以下	—	—
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

\* 1 本機で送受信できるのは、相手機も G3 規格のファクシミリに限られます。（カラーの送受信はできません）

\* 2 ITU-T（国際規格）準拠

\* 3 A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質（8 × 3.85 本/mm）で高速モード（9600 bit/s）、独自圧縮で送ったときの速さです。これは画像情報だけの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

\* 4 受信原稿によっては、1 枚の受信でメモリーがいっぱいになる場合もあります。

\* 5 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

\* 6 充電電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買い上げ販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

## ■ コードレス部（子機）

充電完了時間	約10時間
使用可能時間 （充電完了後）	待受時 * 5 標準設定時：約200時間 長時間設定時：約240時間 通話時：約6時間
表示装置	バックライト付液晶ディスプレイ カナ1行+ピクト
増設可能子機	CJ-KS80、CJ-KS60、CJ-KS50、 CJ-KS4、CJ-KS7

## ■ 電話部

	親機	子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル ／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号（10PPS/20PPS） ／PB信号（DTMF）	
呼び出し方式	トーンリンガー（着信音）呼び出し ／（音量切替式）	
電話番号の 記憶容量	電話帳：100人分 （32桁以内）×2番号 再ダイヤル：1局	電話帳：100人分 （24桁以内）×1番号 再ダイヤル：3局



# 区点コード一覧表

[illegible]



## 区点コード一覧表

1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																																																																																																																																																																																																																		
垂哇	哇	阿	哀	愛	校	校	建	突	西	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	樞	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽	綽

## 区点コード一覧表

[illegible]



# 区点コード一覧表

毎	4372	鳴	4436	論	4501	慈	4561	崩	4626	裂	4686	腕	4751	于	4818	假	4880	家	4947	動	5014	咳	5076	5143	5210	5272	5339	5406	帝	5468	5535	5602	5664	撫	5731
頃	4373	姪	4437	輪	4502	欲	4562	了	4627	廉	4687	4752	4819	亞	4820	會	4881	寫	4948	勳	5015	呷	5077	5144	5211	5273	5340	5407	帛	5469	5536	5603	拊	5732	
里	4374	姑	4438	唯	4503	飲	4563	光	4628	慊	4688	4753	4821	亞	4822	假	4882	寫	4949	勳	5016	呷	5078	5145	5212	5274	5341	5408	帛	5470	5537	5604	拊	5733	
草	4375	姑	4439	佑	4504	欲	4564	條	4629	慊	4689	4754	4823	尤	4824	假	4883	寫	4950	勳	5017	呷	5079	5146	5213	5275	5342	5409	帛	5471	5538	5605	拊	5734	
服	4376	姑	4440	優	4505	飲	4565	條	4630	慊	4690	4755	4825	京	4826	假	4884	寫	4951	勳	5018	呷	5080	5147	5214	5276	5343	5410	帷	5472	5539	5606	拊	5735	
枕	4377	姑	4441	男	4506	飲	4566	條	4631	慊	4691	4756	4827	京	4828	假	4885	寫	4952	勳	5019	呷	5081	5148	5215	5277	5344	5411	帷	5473	5540	5607	拊	5736	
鋪	4378	姑	4442	有	4507	飲	4567	條	4632	慊	4692	4757	4829	毫	4830	假	4886	寫	4953	勳	5020	呷	5082	5149	5216	5278	5345	5412	帳	5474	5541	5608	拊	5737	
細	4379	姑	4443	友	4508	飲	4568	條	4633	慊	4693	4758	4831	毫	4831	假	4887	寫	4954	勳	5021	呷	5083	5150	5217	5279	5346	5413	帳	5475	5542	5609	拊	5738	
轉	4380	姑	4444	有	4509	飲	4569	條	4634	慊	4694	4759	4832	毫	4832	假	4888	寫	4955	勳	5022	呷	5084	5151	5218	5280	5347	5414	帳	5476	5543	5610	拊	5739	
轉	4381	姑	4445	有	4510	飲	4570	條	4635	慊	4695	4760	4833	毫	4833	假	4889	寫	4956	勳	5023	呷	5085	5152	5219	5281	5348	5415	帳	5477	5544	5611	拊	5740	
亦	4382	姑	4446	悠	4511	飲	4571	條	4636	慊	4696	4761	4834	毫	4834	假	4890	寫	4957	勳	5024	呷	5086	5153	5220	5282	5349	5416	帳	5478	5545	5612	拊	5741	
渠	4383	姑	4447	有	4512	飲	4572	條	4637	慊	4697	4762	4835	毫	4835	假	4891	寫	4958	勳	5025	呷	5087	5154	5221	5283	5350	5417	帳	5479	5546	5613	拊	5742	
又	4384	姑	4448	有	4513	飲	4573	條	4638	慊	4698	4763	4836	毫	4836	假	4892	寫	4959	勳	5026	呷	5088	5155	5222	5284	5351	5418	帳	5480	5547	5614	拊	5743	
末	4385	姑	4449	有	4514	飲	4574	條	4639	慊	4699	4764	4837	毫	4837	假	4893	寫	4960	勳	5027	呷	5089	5156	5223	5285	5352	5419	帳	5481	5548	5615	拊	5744	
末	4386	姑	4450	有	4515	飲	4575	條	4640	慊	4700	4765	4838	毫	4838	假	4894	寫	4961	勳	5028	呷	5090	5157	5224	5286	5353	5420	帳	5482	5549	5616	拊	5745	
末	4387	姑	4451	有	4516	飲	4576	條	4641	慊	4701	4766	4839	毫	4839	假	4895	寫	4962	勳	5029	呷	5091	5158	5225	5287	5354	5421	帳	5483	5550	5617	拊	5746	
臣	4388	姑	4452	有	4517	飲	4577	條	4642	慊	4702	4767	4840	毫	4840	假	4896	寫	4963	勳	5030	呷	5092	5159	5226	5288	5355	5422	帳	5484	5551	5618	拊	5747	
臣	4389	姑	4453	有	4518	飲	4578	條	4643	慊	4703	4768	4841	毫	4841	假	4897	寫	4964	勳	5031	呷	5093	5160	5227	5289	5356	5423	帳	5485	5552	5619	拊	5748	
臣	4390	姑	4454	有	4519	飲	4579	條	4644	慊	4704	4769	4842	毫	4842	假	4898	寫	4965	勳	5032	呷	5094	5161	5228	5290	5357	5424	帳	5486	5553	5620	拊	5749	
臣	4391	姑	4455	有	4520	飲	4580	條	4645	慊	4705	4770	4843	毫	4843	假	4899	寫	4966	勳	5033	呷	5095	5162	5229	5291	5358	5425	帳	5487	5554	5621	拊	5750	
臣	4392	姑	4456	有	4521	飲	4581	條	4646	慊	4706	4771	4844	毫	4844	假	4900	寫	4967	勳	5034	呷	5096	5163	5230	5292	5359	5426	帳	5488	5555	5622	拊	5751	
臣	4393	姑	4457	有	4522	飲	4582	條	4647	慊	4707	4772	4845	毫	4845	假	4901	寫	4968	勳	5035	呷	5097	5164	5231	5293	5360	5427	帳	5489	5556	5623	拊	5752	
臣	4394	姑	4458	有	4523	飲	4583	條	4648	慊	4708	4773	4846	毫	4846	假	4902	寫	4969	勳	5036	呷	5098	5165	5232	5294	5361	5428	帳	5490	5557	5624	拊	5753	
臣	4401	姑	4459	有	4524	飲	4584	條	4649	慊	4709	4774	4847	毫	4847	假	4903	寫	4970	勳	5037	呷	5099	5166	5233	5295	5362	5429	帳	5491	5558	5625	拊	5754	
臣	4402	姑	4460	有	4525	飲	4585	條	4650	慊	4710	4775	4848	毫	4848	假	4904	寫	4971	勳	5038	呷	5100	5167	5234	5296	5363	5430	帳	5492	5559	5626	拊	5755	
臣	4403	姑	4461	有	4526	飲	4586	條	4651	慊	4711	4776	4849	毫	4849	假	4905	寫	4972	勳	5039	呷	5101	5168	5235	5297	5364	5431	帳	5493	5560	5627	拊	5756	
臣	4404	姑	4462	有	4527	飲	4587	條	4652	慊	4712	4777	4850	毫	4850	假	4906	寫	4973	勳	5040	呷	5102	5169	5236	5298	5365	5432	帳	5494	5561	5628	拊	5757	
臣	4405	姑	4463	有	4528	飲	4588	條	4653	慊	4713	4778	4851	毫	4851	假	4907	寫	4974	勳	5041	呷	5103	5170	5237	5299	5366	5433	帳	5495	5562	5629	拊	5758	
臣	4406	姑	4464	有	4529	飲	4589	條	4654	慊	4714	4779	4852	毫	4852	假	4908	寫	4975	勳	5042	呷	5104	5171	5238	5300	5367	5434	帳	5496	5563	5630	拊	5759	
臣	4407	姑	4465	有	4530	飲	4590	條	4655	慊	4715	4780	4853	毫	4853	假	4909	寫	4976	勳	5043	呷	5105	5172	5239	5301	5368	5435	帳	5497	5564	5631	拊	5760	
臣	4408	姑	4466	有	4531	飲	4591	條	4656	慊	4716	4781	4854	毫	4854	假	4910	寫	4977	勳	5044	呷	5106	5173	5240	5302	5369	5436	帳	5498	5565	5632	拊	5761	
臣	4409	姑	4467	有	4532	飲	4592	條	4657	慊	4717	4782	4855	毫	4855	假	4911	寫	4978	勳	5045	呷	5107	5174	5241	5303	5370	5437	帳	5499	5566	5633	拊	5762	
臣	4410	姑	4468	有	4533	飲	4593	條	4658	慊	4718	4783	4856	毫	4856	假	4912	寫	4979	勳	5046	呷	5108	5175	5242	5304	5371	5438	帳	5500	5567	5634	拊	5763	
臣	4411	姑	4469	有	4534	飲	4594	條	4659	慊	4719	4784	4857	毫	4857	假	4913	寫	4980	勳	5047	呷	5109	5176	5243	5305	5372	5439	帳	5501	5568	5635	拊	5764	
臣	4412	姑	4470	有	4535	飲	4595	條	4660	慊	4720	4785	4858	毫	4858	假	4914	寫	4981	勳	5048	呷	5110	5177	5244	5306	5373	5440	帳	5502	5569	5636	拊	5765	
臣	4413	姑	4471	有	4536	飲	4596	條	4661	慊	4721	4786	4859	毫	4859	假	4915	寫	4982	勳	5049	呷	5111	5178	5245	5307	5374	5441	帳	5503	5570	5637	拊	5766	
臣	4414	姑	4472	有	4537	飲	4597	條	4662	慊	4722	4787	4860	毫	4860	假	4916	寫	4983	勳	5050	呷	5112	5179	5246	5308	5375	5442	帳	5504	5571	5638	拊	5767	
臣	4415	姑	4473	有	4538	飲	4598	條	4663	慊	4723	4788	4861	毫	4861	假	4917	寫	4984	勳	5051	呷	5113	5180	5247	5309	5376	5443	帳	5505	5572	5639	拊	5768	
臣	4416	姑	4474	有	4539	飲	4599	條	4664	慊	4724	4789	4862	毫	4862	假	4918	寫	4985	勳	5052	呷	5114	5181	5248	5310	5377	5444	帳	5506	5573	5640	拊	5769	
臣	4417	姑	4475	有	4540	飲	4600	條	4665	慊	4725	4790	4863	毫	4863	假	4919	寫	4986	勳	5053	呷	5115	5182	5249	5311	5378	5445	帳	5507	5574	5641	拊	5770	
臣	4418	姑	4476	有	4541	飲	4601	條	4666	慊	4726	4791	4864	毫	4864	假	4920	寫	4987	勳	5054	呷	5116	5183	5250	5312	5379	5446	帳	5508	5575	5642	拊	5771	
臣	4419	姑	4477	有	4542	飲	4602	條	4667	慊	4727	4792	4865	毫	4865	假	4921	寫	4988	勳	5055	呷	5117	5184	5251	5313	5380	5447	帳	5509	5576	5643	拊	5772	
臣	4420	姑	4478	有	4543	飲	4603	條	4668	慊	4728	4793	4866	毫	4866	假	4922	寫	4989	勳	5056	呷	5118	5185	5252	5314	5381	5448	帳	5510	5577	5644	拊	5773	
臣																																			





区点コード一覧表

宜重草	72323	7294	7361	7428	7490	7557	7624	7686	7753	7820	7882	7949	8016	8078	8145	8212	8274	8341	8408	8470
草	72323	7301	7362	7429	7491	7558	7625	7687	7754	7821	7884	7950	8017	8080	8146	8213	8275	8342	8409	8471
草	72324	7302	7363	7430	7492	7559	7626	7688	7755	7822	7885	7951	8018	8081	8147	8214	8276	8343	8410	8472
草	72325	7303	7364	7431	7493	7560	7627	7689	7756	7823	7886	7952	8019	8082	8148	8215	8277	8344	8411	8473
草	72326	7304	7365	7432	7494	7561	7628	7690	7757	7824	7887	7953	8020	8083	8149	8216	8278	8345	8412	8474
草	72327	7305	7366	7433		7562	7629	7691	7758	7825	7888	7954	8021	8084	8150	8217	8279	8346	8413	8475
草	72328	7306	7367	7434		7563	7630	7692	7759	7826	7889	7955	8022	8085	8151	8218	8280	8347	8414	8476
草	72329	7307	7368	7435		7564	7631	7693	7760	7827	7890	7956	8023	8086	8152	8219	8281	8348	8415	8477
草	72330	7308	7369	7436		7565	7632	7694	7761	7828	7891	7957	8024	8087	8153	8220	8282	8349	8416	8478
草	72331	7309	7370	7437		7566	7633	7695	7762	7829	7892	7958	8025	8088	8154	8221	8283	8350	8417	8479
草	72332	7310	7371	7438		7567	7634	7696	7763	7830	7893	7959	8026	8089	8155	8222	8284	8351	8418	8480
草	72333	7311	7372	7439		7568	7635	7697	7764	7831	7894	7960	8027	8090	8156	8223	8285	8352	8419	8481
草	72334	7312	7373	7440		7569	7636	7698	7765	7832	7895	7961	8028	8091	8157	8224	8286	8353	8420	8482
草	72335	7313	7374	7441		7570	7637	7699	7766	7833		7962	8029	8092	8158	8225	8287	8354	8421	8483
草	72336	7314	7375	7442		7571	7638	7700	7767	7834		7963	8030	8093	8159	8226	8288	8355	8422	8484
草	72337	7315	7376	7443		7572	7639	7701	7768	7835		7964	8031	8094	8160	8227	8289	8356	8423	8485
草	72338	7316	7377	7444		7573	7640	7702	7769	7836		7965	8032	8095	8161	8228	8290	8357	8424	8486
草	72339	7317	7378	7445		7574	7641	7703	7770	7837		7966	8033	8096	8162	8229	8291	8358	8425	8487
草	72340	7318	7379	7446		7575	7642	7704	7771	7838		7967	8034	8097	8163	8230	8292	8359	8426	8488
草	72341	7319	7380	7447		7576	7643	7705	7772	7839		7968	8035	8098	8164	8231	8293	8360	8427	8489
草	72342	7320	7381	7448		7577	7644	7706	7773	7840		7969	8036	8099	8165	8232	8294	8361	8428	8490
草	72343	7321	7382	7449		7578	7645	7707	7774	7841		7970	8037	8100	8166	8233	8295	8362	8429	8491
草	72344	7322	7383	7450		7579	7646	7708	7775	7842		7971	8038	8101	8167	8234	8296	8363	8430	8492
草	72345	7323	7384	7451		7580	7647	7709	7776	7843		7972	8039	8102	8168	8235	8297	8364	8431	8493
草	72346	7324	7385	7452		7581	7648	7710	7777	7844		7973	8040	8103	8169	8236	8298	8365	8432	8494
草	72347	7325	7386	7453		7582	7649	7711	7778	7845		7974	8041	8104	8170	8237	8299	8366	8433	
草	72348	7326	7387	7454		7583	7650	7712	7779	7846		7975	8042	8105	8171	8238	8300	8367	8434	
草	72349	7327	7388	7455		7584	7651	7713	7780	7847		7976	8043	8106	8172	8239	8301	8368	8435	
草	72350	7328	7389	7456		7585	7652	7714	7781	7848		7977	8044	8107	8173	8240	8302	8369	8436	
草	72351	7329	7390	7457		7586	7653	7715	7782	7849		7978	8045	8108	8174	8241	8303	8370	8437	
草	72352	7330	7391	7458		7587	7654	7716	7783	7850		7979	8046	8109	8175	8242	8304	8371	8438	
草	72353	7331	7392	7459		7588	7655	7717	7784	7851		7980	8047	8110	8176	8243	8305	8372	8439	
草	72354	7332	7393	7460		7589	7656	7718	7785	7852		7981	8048	8111	8177	8244	8306	8373	8440	
草	72355	7333	7394	7461		7590	7657	7719	7786	7853		7982	8049	8112	8178	8245	8307	8374	8441	
草	72356	7334	7395	7462		7591	7658	7720	7787	7854		7983	8050	8113	8179	8246	8308	8375	8442	
草	72357	7335	7396	7463		7592	7659	7721	7788	7855		7984	8051	8114	8180	8247	8309	8376	8443	
草	72358	7336	7397	7464		7593	7660	7722	7789	7856		7985	8052	8115	8181	8248	8310	8377	8444	
草	72359	7337	7398	7465		7594	7661	7723	7790	7857		7986	8053	8116	8182	8249	8311	8378	8445	
草	72360	7338	7399	7466		7595	7662	7724	7791	7858		7987	8054	8117	8183	8250	8312	8379	8446	
草	72361	7339	7400	7467		7596	7663	7725	7792	7859		7988	8055	8118	8184	8251	8313	8380	8447	
草	72362	7340	7401	7468		7597	7664	7726	7793	7860		7989	8056	8119	8185	8252	8314	8381	8448	
草	72363	7341	7402	7469		7598	7665	7727	7794	7861		7990	8057	8120	8186	8253	8315	8382	8449	
草	72364	7342	7403	7470		7599	7666	7728		7862		7991	8058	8121	8187	8254	8316	8383	8450	
草	72365	7343	7404	7471		7600	7667	7729		7863		7992	8059	8122	8188	8255	8317	8384	8451	
草	72366	7344	7405	7472		7601	7668	7730		7864		7993	8060	8123	8189	8256	8318	8385	8452	
草	72367	7345	7406	7473		7602	7669	7731		7865		7994	8061	8124	8190	8257	8319	8386	8453	
草	72368	7346	7407	7474		7603	7670	7732		7866		8001	8062	8125	8191	8258	8320	8387	8454	
草	72369	7347	7408	7475		7604	7671	7733		7867		8002	8063	8126	8192	8259	8321	8388	8455	
草	72370	7348	7409	7476		7605	7672	7734		7868		8003	8064	8127	8193	8260	8322	8389	8456	
草	72371	7349	7410	7477		7606	7673	7735		7869		8004	8065	8128	8194	8261	8323	8390	8457	
草	72372	7350	7411	7478		7607	7674	7736		7870		8005	8066	8129	8195	8262	8324	8391	8458	
草	72373	7351	7412	7479		7608	7675	7737		7871		8006	8067	8130	8196	8263	8325	8392	8459	
草	72374	7352	7413	7480		7609	7676	7738		7872		8007	8068	8131	8197	8264	8326	8393	8460	
草	72375	7353	7414	7481		7610	7677	7739		7873		8008	8069	8132	8198	8265	8327	8394	8461	
草	72376	7354	7415	7482		7611	7678	7740		7874		8009	8070	8133	8199	8266	8328	8395	8462	
草	72377	7355	7416	7483		7612	7679	7741		7875		8010	8071	8134	8200	8267	8329	8396	8463	
草	72378	7356	7417	7484		7613	7680	7742		7876		8011	8072	8135	8201	8268	8330	8397	8464	
草	72379	7357	7418	7485		7614	7681	7743		7877		8012	8073	8136	8202	8269	8331	8398	8465	
草	72380	7358	7419	7486		7615	7682	7744		7878		8013	8074	8137	8203	8270	8332	8399	8466	
草	72381	7359	7420	7487		7616	7683	7745		7879		8014	8075	8138	8204	8271	8333	8400	8467	
草	72382	7360	7421	7488		7617	7684	7746		7880		8015	8076	8139	8205	8272	8334	8401	8468	
草	72383	7361	7422	7489		7618	7685	7747		7881		8016	8077	8140	8206	8273	8335	8402	8469	
草	72384	7362	7430	7490		7619	7686	7748		7882		8017	8078	8141	8207	8274	8336	8403	8470	
草	72385	7363	7431	7491		7620	7687	7749		7883		8018	8079	8142	8208	8275	8337	8404	8471	
草	72386	7364	7432	7492		7621	7688	7750		7884		8019	8080	8143	8209	8276	8338	8405	8472	
草	72387	7365	7433	7493		7622	7689	7751		7885		8020	8081	8144	8210	8277	8339	8406	8473	
草	72388	7366	7434	7494		7623	7690	7752		7886		8021	8082	8145	8211	8278	8340	8407	8474	
草	72389	7367	7435	7495		7624	7691	7753		7887		8022	8083	8146	8212	8279	8341	8408	8475	
草	72390	7368	7436	7496		7625	7692	7754		7888		8023	8084	8147	8213	8280	8342	8409	8476	
草	72391	7369	7437	7497		7626	7693	7755		7889										

# 登録／設定早見表

親機では次の登録／設定、機能選択が行えます。








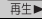
## 登録／設定項目一覧表（親機）

ボタン操作で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名／機能の説明		操作	参照ページ
初期登録	<b>日付・時刻</b> 日付と時刻を登録できます。	○(登録) 1 <sup>あ</sup> 1 <sup>あ</sup>	17
	<b>発信元番号</b> ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	○(登録) 1 <sup>あ</sup> 2 <sup>か</sup>	33
	<b>発信元名</b> ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	○(登録) 1 <sup>あ</sup> 3 <sup>さ</sup>	33
	<b>回線種別選択</b> 電話回線の種別を設定できます。	○(登録) 1 <sup>あ</sup> 4 <sup>た</sup>	18
	<b>携帯とくとくダイヤル</b> 携帯とくとくダイヤル機能の設定ができます。	○(登録) 1 <sup>あ</sup> 5 <sup>な</sup>	85～86
音量調整	<b>親機送話音量切替</b> 親機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	○(登録) 2 <sup>か</sup> 1 <sup>あ</sup>	117
	<b>子機送話音量切替</b> 子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	○(登録) 2 <sup>か</sup> 2 <sup>か</sup>	117
	<b>子機受話音量切替</b> 子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを変更できます。	○(登録) 2 <sup>か</sup> 3 <sup>さ</sup>	117
親機着信音	<b>親機着信音選択</b> 親機の着信音を設定できます。	○(登録) 3 <sup>さ</sup> 1 <sup>あ</sup>	29
	<b>在宅時コール回数</b> 在宅モード時の着信音の回数を設定できます。	○(登録) 3 <sup>さ</sup> 2 <sup>か</sup>	79
	<b>留守設定時コール回数</b> 留守モード時の着信音の回数を設定できます。	○(登録) 3 <sup>さ</sup> 3 <sup>さ</sup>	62
オリジナル応答	<b>録音</b> 留守モード時の応答メッセージを録音できます。	○(登録) 4 <sup>た</sup> 1 <sup>あ</sup>	66
	<b>消去</b> 録音した応答メッセージを消去することができます。	○(登録) 4 <sup>た</sup> 2 <sup>か</sup>	66
	<b>再生</b> 録音した応答メッセージを再生することができます。	○(登録) 4 <sup>た</sup> 3 <sup>さ</sup>	66
<b>メモ録音・通話録音</b> 音声メモや通話内容を録音することができます。		○(登録) 5 <sup>な</sup>	88
コピー設定	<b>拡大1.4倍</b> 1.4倍に拡大（A5→A4）してコピーできます。	○(登録) 6 <sup>は</sup> 1 <sup>あ</sup>	71
	<b>縮小0.8倍</b> 0.8倍に縮小（B4→A4）してコピーできます。	○(登録) 6 <sup>は</sup> 2 <sup>か</sup>	71
	<b>複数枚コピー</b> マルチ（複数枚）コピーできます。	○(登録) 6 <sup>は</sup> 3 <sup>さ</sup>	71



機能名／機能の説明		操作	参照ページ
電話帳	<b>新規登録</b> 親機の電話帳に登録できます。	○(登録) 7 <sup>ま</sup> 1 <sup>あ</sup>	48～49
	<b>ワンタッチダイヤル登録</b> 電話帳に登録した相手先をワンタッチダイヤルに登録できます。	○(登録) 7 <sup>ま</sup> 2 <sup>か</sup>	59
	<b>子機転送</b> 親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。	○(登録) 7 <sup>ま</sup> 3 <sup>さ</sup>	57
詳細設定	<b>液晶濃度調整</b> 親機のディスプレイの表示濃度を調節できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 1 <sup>あ</sup>	11
	<b>FAX/コピー FAX受信方法</b> ファクスの受信方法を設定できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 2 <sup>か</sup> 1 <sup>あ</sup>	90
	<b>FAX/コピー 終了音</b> コピーやファクス送信後に鳴る終了音を設定できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 2 <sup>か</sup> 2 <sup>か</sup>	90
	<b>FAX/コピー インクリボン使用量</b> インクリボンの使用量を表示できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 2 <sup>か</sup> 3 <sup>さ</sup>	25
	<b>ナンバー・ディスプレイ 着信鳴り分け</b> 着信鳴り分けをする・しないの設定ができます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 3 <sup>さ</sup> 1 <sup>あ</sup>	108
	<b>ナンバー・ディスプレイ 鳴り分け時の着信音</b> 着信鳴り分け時の着信音を設定できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 3 <sup>さ</sup> 2 <sup>か</sup>	108
	<b>ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ</b> キャッチホン・ディスプレイの利用設定ができます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 3 <sup>さ</sup> 3 <sup>さ</sup>	115
	<b>ナンバー・ディスプレイ 非通知お断り</b> 「非通知お断り」の設定ができます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 3 <sup>さ</sup> 4 <sup>た</sup>	110
	<b>ナンバー・ディスプレイ 公衆電話お断り</b> 「公衆電話お断り」の設定ができます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 3 <sup>さ</sup> 5 <sup>な</sup>	110
	<b>ナンバー・ディスプレイ 表示圏外お断り</b> 「表示圏外お断り」の設定ができます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 3 <sup>さ</sup> 6 <sup>は</sup>	110
	<b>ナンバー・ディスプレイ お断り番号設定</b> 「お断り番号」に登録できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 3 <sup>さ</sup> 7 <sup>ま</sup>	111
	<b>ナンバー・ディスプレイ 夜間時間設定</b> 非通知・公衆電話・表示圏外お断りを使用する時間帯を設定できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 3 <sup>さ</sup> 8 <sup>や</sup>	110
	<b>ナンバー・ディスプレイ お断り時間設定</b> 迷惑電話拒否機能を設定したあと、設定が解除されるまでの時間を設定できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 3 <sup>さ</sup> 9 <sup>ろ</sup>	112
	<b>キータッチ音</b> 親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 4 <sup>た</sup>	90
	<b>留守録暗証番号・登録</b> 外出先からのリモート操作に必要な暗証番号が登録できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 5 <sup>な</sup> 1 <sup>あ</sup>	98
	<b>留守録暗証番号・消去</b> 暗証番号を消去できます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 5 <sup>な</sup> 2 <sup>か</sup>	98
	<b>メモリー残量表示</b> FAX受信や録音できるメモリーの残量を表示することができます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 6 <sup>は</sup>	65
	<b>電話帳以外初期化</b> 親機の登録／設定を初期設定（工場出荷時）に戻すことができます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 7 <sup>ま</sup>	136
	<b>読上げボイス設定</b> 読上げボイスダイヤル機能の設定ができます。	○(登録) 8 <sup>や</sup> 8 <sup>や</sup>	89

機能名／機能の説明		操作	参照ページ
印刷	着信記録リスト 着信記録の一覧をプリントできます。	○(登録)  	104
	電話番号リスト 電話帳に登録されている相手先の一覧をプリントできます。	○(登録)  	49
	お断り番号リスト お断りに登録されている番号の一覧をプリントできます。	○(登録)  	111
原稿排出 セットしている原稿を排出できます。		○(登録)  	68

## 機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ヨウケンサイセイ	親機に録音されている用件を再生します。	64
ユウセンヨビダシ	子機に優先呼出を設定します。	39
チャクシンオンリョウ	着信音量を設定します。	30
チャクシンネイロ	着信音を設定します。	30
チャクシンナリワケ	着信の種類ごとに着信音を設定します。	109
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	104
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	35
デンワチョウテンソウ	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	58
トケイトウロク	時間を登録します。	32
アラームセッテイ	アラームの時刻、設定／解除を設定します。	92
クイックツウワ	クイック通話の使用を設定／解除します。	93
キータッチトーン	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	93
マチウケジカン	待ち受け時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設定します。	93

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 保証書（裏表紙）

- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、普通紙コピーファクシミリの補修用性能部品を製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（☎152ページ）にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは 持込修理

●こんなときは（☎122～132ページ）を調べてください。  
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

**保証期間中**

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

**保証期間が過ぎているときは**


修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

**修理料金のしくみ**

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

**愛情点検**



**長年ご使用の普通紙コピーファクシミリの点検を！**

このような症状はありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

**ご使用中止**

故障や事故防止のため、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。  
転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は …………… **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は …………… **お客様相談センター** へ

## 修理相談センター

### ● 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■ 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後6時 \*日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



# 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。  
呼出音の前に、NTT より通話料金の目安をお知らせ致します。  
(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

- 携帯電話／PHSでのご利用は… (一般電話) <東日本地区> 043-299-3863 <西日本地区> 06-6792-5511
- FAXを送信される場合は…………… (FAX) <東日本地区> 043-299-3865 <西日本地区> 06-6792-3221
- 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

### ◎ 持込修理 および 部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にも承っております。

■ 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）  
〔但し、沖縄・奄美地区〕は … \*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠 点 名	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
東海地区	横浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市民磯子区中原1-2-23
	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水区鳥坂1170-1
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

## お客様相談センター

■ 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後6時 \*日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL <b>043-299-8021</b>	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL <b>06-6794-8021</b>	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（2005.09）

## 【アルファベット・数字】

ADSL (エーディーエスエル)	19
ISDN (アイエスディーエヌ)	19
TA 対応	139
10PPS	17、18
20PPS	17、18

## 【あ】

アース端子	9、16
アフターサービス	151
アラーム (モーニングコール)	92
インクリボン	
インクリボンのご購入は	135
インクリボンの使用量を確認する	25
インクリボンを交換する	23～25
使用済みのインクリボンを捨てる時は	25
液晶濃度調節	11
エラー表示	130～132
応答メッセージ	
応答メッセージの内容を確認する	66
自分で応答メッセージを録音する	66
自分で録音した応答メッセージを消去する	66
お断り	110～113
お手入れ	119
お問い合わせ	151～152
おまかせ受信	138
おまかせ送信	72
お待たせ (保留)	40
親機から子機へとりつく	44
親機から子機を呼び出してお話しする	41
オリジナルメッセージ	66
音量	
親機の受話音量を変える	31
子機の受話音量を変える	31
こちらの声が相手に聞こえにくいときは	117
着信音の音量	29、30

## 【か】

外出先から留守録用件を聞く	98～99
回線種別	
回線を自動で設定する	17
回線を手動で設定する	18
画質を選ぶ	69
紙づまり	120、121
画面	11、14
キータッチ音	90、93
キャッチホン	101
キャッチホン・ディスプレイ	115～116
キャッチホン切替時間	140
記録紙	

記録紙がつまったときは	121
記録紙に白または黒い線が入るときは	118
記録紙をセットする	26
クイック通話	93
クリア	
強制リセット	134
電話帳以外初期化	136
電話帳全消去	136
原稿	
原稿がつまったときは	120
原稿をセットする	68
原稿を取り出す (排出する)	68、120
セットできる原稿のサイズ	67
公衆電話お断り	110
工場出荷時の設定	137
故障かな?と思ったときは	134
コピー	
拡大・縮小コピー	71
コピーができないときは	123
等倍コピー	71
複数枚コピーするとき	71

## 【さ】

再生	64
再ダイヤル	
電話をかけ直す	35
ファクスを送る	74、76
時刻	16～17、32
充電	
子機の充電池交換	28
充電時間	27
充電池の寿命	27
充電池のリサイクル	28
修理	151
縮小受信	77
受話音量	31
仕様	141
消去する	
応答メッセージを消去する	66
電話帳登録データを消去する	50、54
留守録用件を消去する	65
消耗品	135
初期化する	136
初期設定一覧 (工場出荷時の状態)	137
清掃する	119
操作ガイド	12
増設子機	87
増設する	87
相談窓口	152
送話音量	117

## 【た】

着信お断り	110～111
着信音	
着信音の音量を調整する	29、30
着信音の回数を変える	62、79
着信音を変える	29、30
着信鳴り分け時の着信音を変える	108、109
着信記録	
電話帳に登録する	107
電話をかける	105
表示する	104
ファクスを送る	106
着信鳴り分け	108～109
通話中のお待たせ	40
通話録音	88
ディスプレイ（液晶ディスプレイ）	11、14
停電時の動作	133
転送	44～47
電話帳	
相手先を検索する	36、37
親機の電話帳を子機に転送する	57
子機の電話帳を親機に転送する	58
修正する	50、54
消去する	50、54
電話帳で電話をかける	36、37
電話帳でファクスを送る	74～76
電話帳に登録する	48～49、53
電話を受ける	38
電話をかける	
再ダイヤルで電話をかける	35
着信記録で電話をかける	105
電話帳で電話をかける	36、37
電話をとりつぐ	44～47
ドアホン	94～97
登録／設定早見表	148～150
トーン信号	100
特定の番号をお断りする	
お断りする番号を登録	111
登録したお断り番号を消す	111
特別設定	138～140
時計	16～17、32
トランシーバー	14、42～43、45～46
とりつき転送	44

## 【な】

内線通話	41
鳴り分け	108～109
ナンバー・ディスプレイ	102～103
ニッケル水素電池	28
ネーム・ディスプレイ	114
濃度調整	69

## 【は】

発信音待ち時間	138
発信元番号	33
発信元名	33
非通知お断り	110
日付・時刻設定	16～17、32
表示	11、14
ファクスを受信する	77～80
ファクスを送信する	72～76
付属品	6
ブランチ接続	21
別売品	135
傍受（ぼうじゅ）	8
保証	151
保留	40

## 【ま】

窓口	
商品・操作に関するお問い合わせ	152
修理に関するお問い合わせ	152
見てからプリント	81～83、90
迷惑電話拒否機能	112～113
メモリー残量表示	65
メモリー受信	77、90
メモリー受信したファクスをプリントする	84
メモリー受信枚数	82
メモ録音	88
モーニングコール	92
文字入力	51～52、55～56

## 【や】

優先呼出（子機優先呼出）	39
読み取り範囲	67

## 【ら】

リセット（強制的に初期状態にする）	134
リモート操作	98～99
留守番電話	61～66
録音する	
通話中の会話を録音する	88
伝言メモを録音する	88
留守録設定時の応答メッセージを録音する	66
録音を聞く	64
録音を消去する	65

## 【わ】

ワンタッチダイヤル	59～60
-----------	-------

# 保証書

持込修理

## 無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (ニ) お買いあげ後の取付場所の移動、または落下などによる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）、および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
  - (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
  - (ト) 消耗部品（電池）が損耗し、取り替えが必要な場合。
  - (チ) 電池の液もれによる故障・損傷。
  - (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは151ページをご覧ください。



●製品についてのお問い合わせは（お問い合わせの前に、もう一度この取扱説明書をお読みください）

**お客様相談センター**

東日本相談室 TEL**043-299-8021** FAX**043-299-8280**  
西日本相談室 TEL**06-6794-8021** FAX**06-6792-5993**

《受付時間》 月～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

●ナンバー・ディスプレイ **NTT窓口**

サービスに関する  
お問い合わせ、  
お申し込みは…

TEL：局番なしの **116** （通話料無料）  
受付時間 午前9時～午後9時 土・日・祝も受付（年末・年始を除く）

●修理のご相談は…

152ページに記載の『**お客様ご相談窓口のご案内**』をご参照ください。

●ファクシミリ・  
サポート・  
ステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/fax/station/>  
「ファクシミリ・サポート・ステーション」では、Q & A 情報や機種別情報、  
消耗品情報など、役立つ情報を豊富に掲載しています。

インターネットをご利用の方は、上記ホームページをご活用ください。

## シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
通信システム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号  
I P 通 信 事 業 部



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、  
本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると  
判断します。